



# Vanlife-Store.com

**OSEZ LA LIBERTÉ SUR ROUES !**

## **Comment poser une baie sur un van aménagé ?**

**Découvrez dans ce guide :**



**Les étapes détaillées pour une pose réussie**



**Les erreurs à ne pas commettre**



**Accessoires au meilleur prix.  
Conseils d'aménagement gratuits.**



# TUTORIEL ET ETAPES DE POSE COMPATIBLES AVEC NOTRE GAMME DE FENETRES

## Baie SQUARE



“Matériel de qualité, service client à l’écoute, très beau rendu sur mon van.”

**EN SAVOIR PLUS**



## Baie SHADE

Double vitrage acrylique. Teinte foncée et cadre à bords arrondis. 3 positions d'ouvertures et fermeture avec loquets sécurisés (protection enfants).

**EN SAVOIR PLUS**

## Baie LIGHT



“Installation sans souci et résultat impeccable. Très facile à installer, même pour un amateur.”

**EN SAVOIR PLUS**



## Baies SLIDE et SLIDE LIGHT

Baies coulissantes en vitrage acrylique en teinte claire (double vitrage) ou foncée (simple vitrage)

**EN SAVOIR PLUS**



# TOUT D'ABORD EN CAS D'UN REPLACEMENT...

Retirer la baie existante afin  
d'obtenir une tôle nue et saine.




**Astuce:** Dans le cas d'un remplacement, votre nouvelle fenêtre peut être plus grande (en hauteur et en largeur), mais pas plus petite !

# POUR INSTALLER UNE NOUVELLE BAIE

## #1 Protéger la partie à découper avec un ruban adhésif pour ne pas abîmer la peinture.




**Astuce:** Les rubans pour peinture sont très bons car ils ne collent pas trop et seront faciles à retirer.

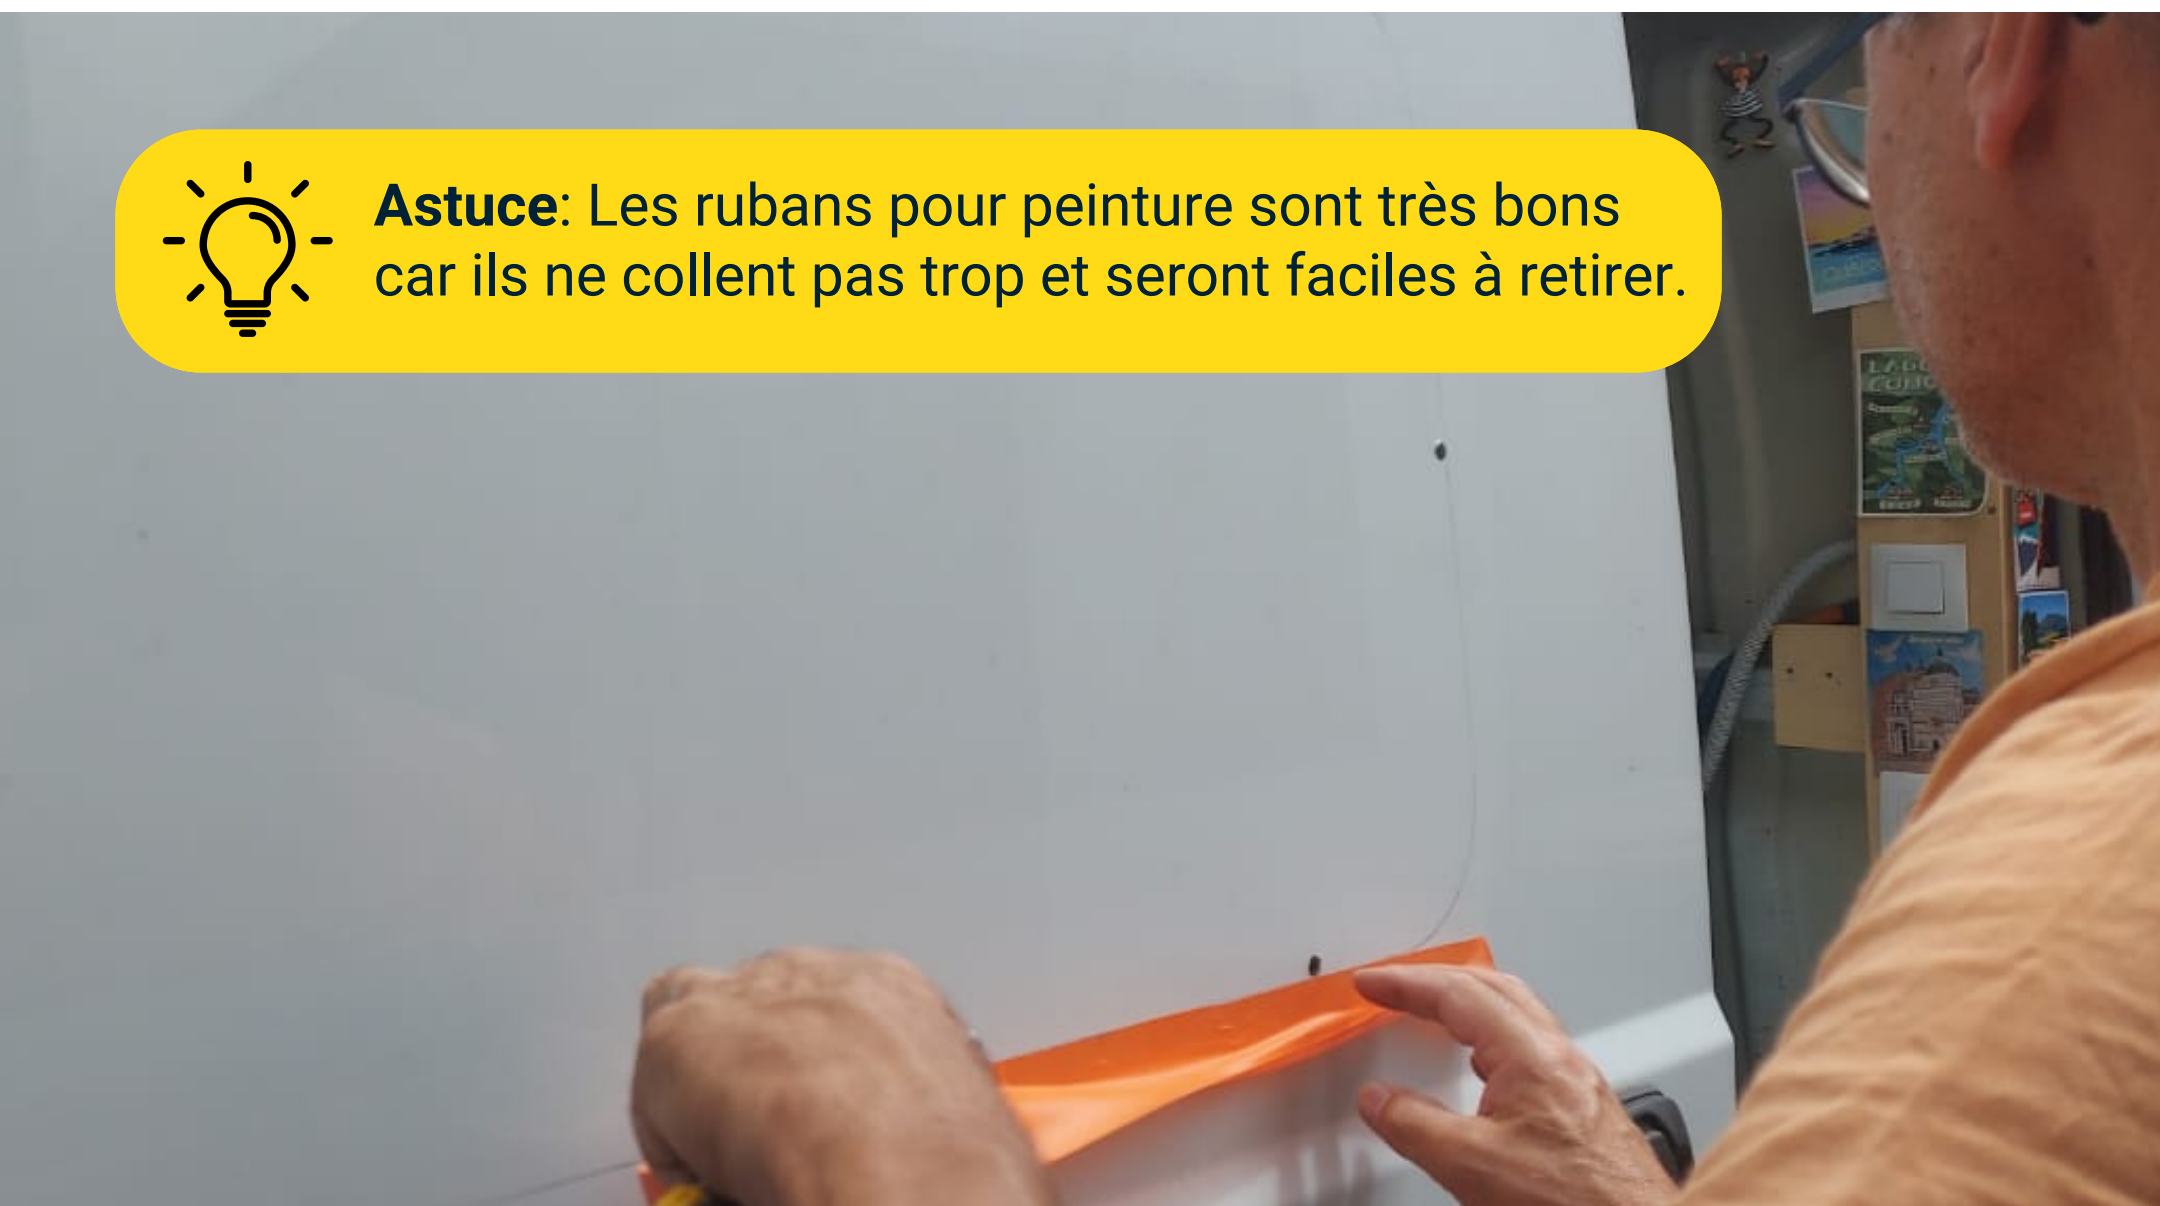

## #2 Préparer un gabarit correspondant à la taille de découpe de votre baie.



**Astuce:** Pour créer un gabarit : prendre un carton et déposer la fenêtre sur son dos (vitrage vers le haut). Tracer autour des parties striées puis découper le carton

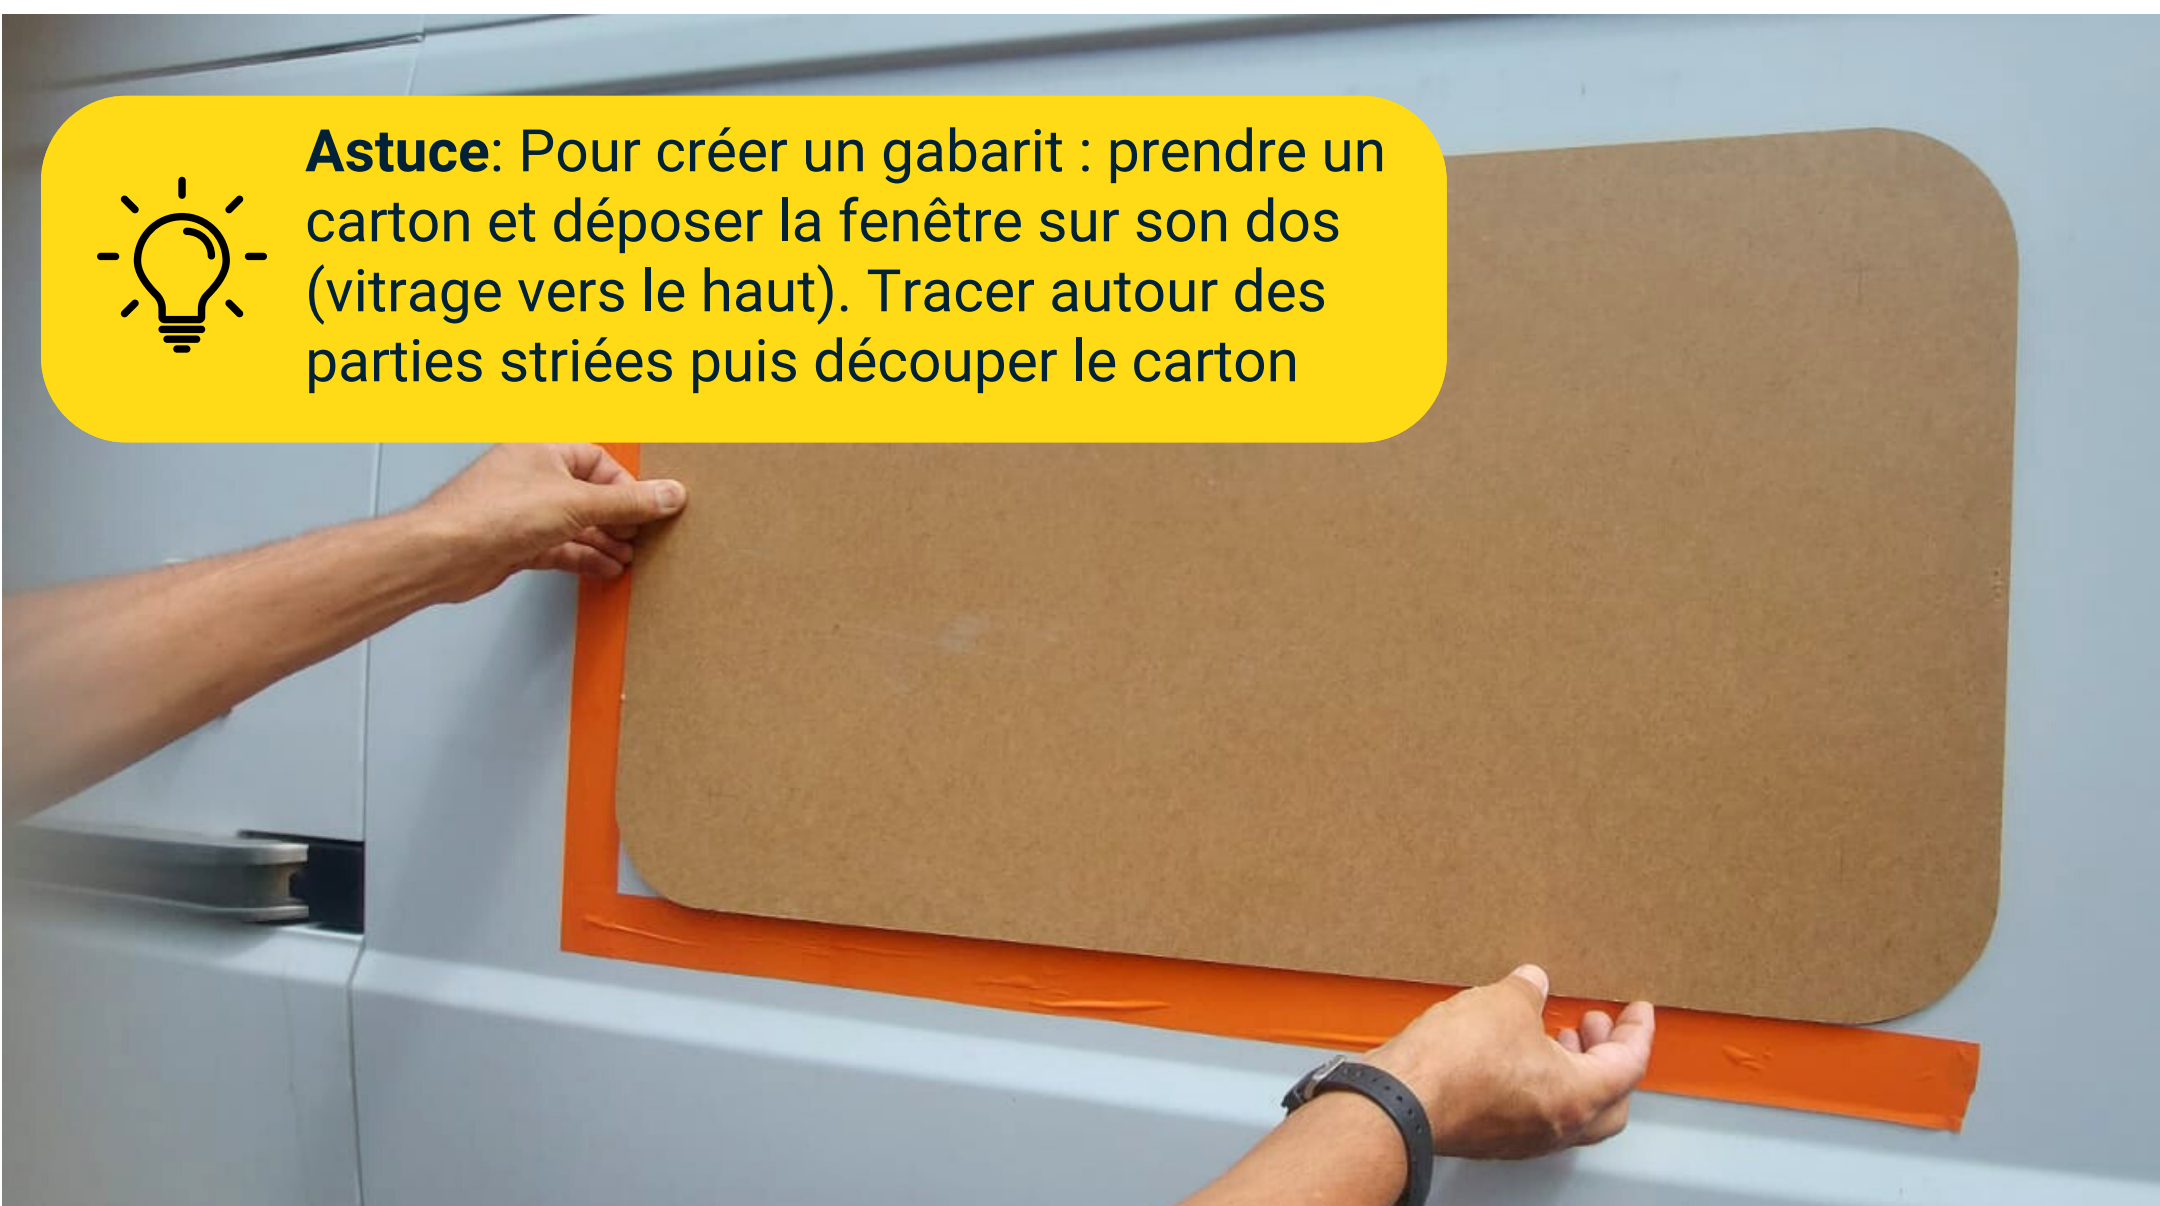

## POUR INSTALLER UNE NOUVELLE BAIE...

**#3** Tracer le contour du gabarit de coupe et percer des trous aux extrémités du tracé afin d'y insérer la lame de la scie sauteuse.



**Astuce :** En cas de remplacement, suivre le même procédé pour agrandir l'ouverture !

**#4** Les renforts intermédiaires intérieurs peuvent être coupés à la meule et retirés (ils n'ont qu'une utilité antibruit).



**Astuce:** les étincelles de la meuleuse peuvent abîmer la peinture donc bien protéger !

## POUR INSTALLER UNE NOUVELLE BAIE...

**#5** Couper la tôle à l'aide d'une scie sauteuse en suivant le tracé marqué grâce au gabarit.



**Astuce :** L'utilisation de la meuleuse est déconseillée pour cette étape car les projections endommagent la peinture ce qui crée des risques de rouille



**#6** Une fois la tôle coupée, appliquer de l'antirouille sur les bords avec un pinceau ou un coton-tige.



**Astuce :** La plupart des anti-rouilles feront l'affaire




## POUR INSTALLER UNE NOUVELLE BAIE...

**#7** Poser le mastic-colle sur les extrémités de la baie autour de la partie encastrée (sur le joint en caoutchouc de la baie, si présent).



**Astuce:** La colle-mastic pour poser de la baie est le [Sika 265](#).

**#8** Poser la baie sur la partie extérieure, ainsi que les tasseaux et le contre-cadre de fixation en aluminium sur la partie intérieure.

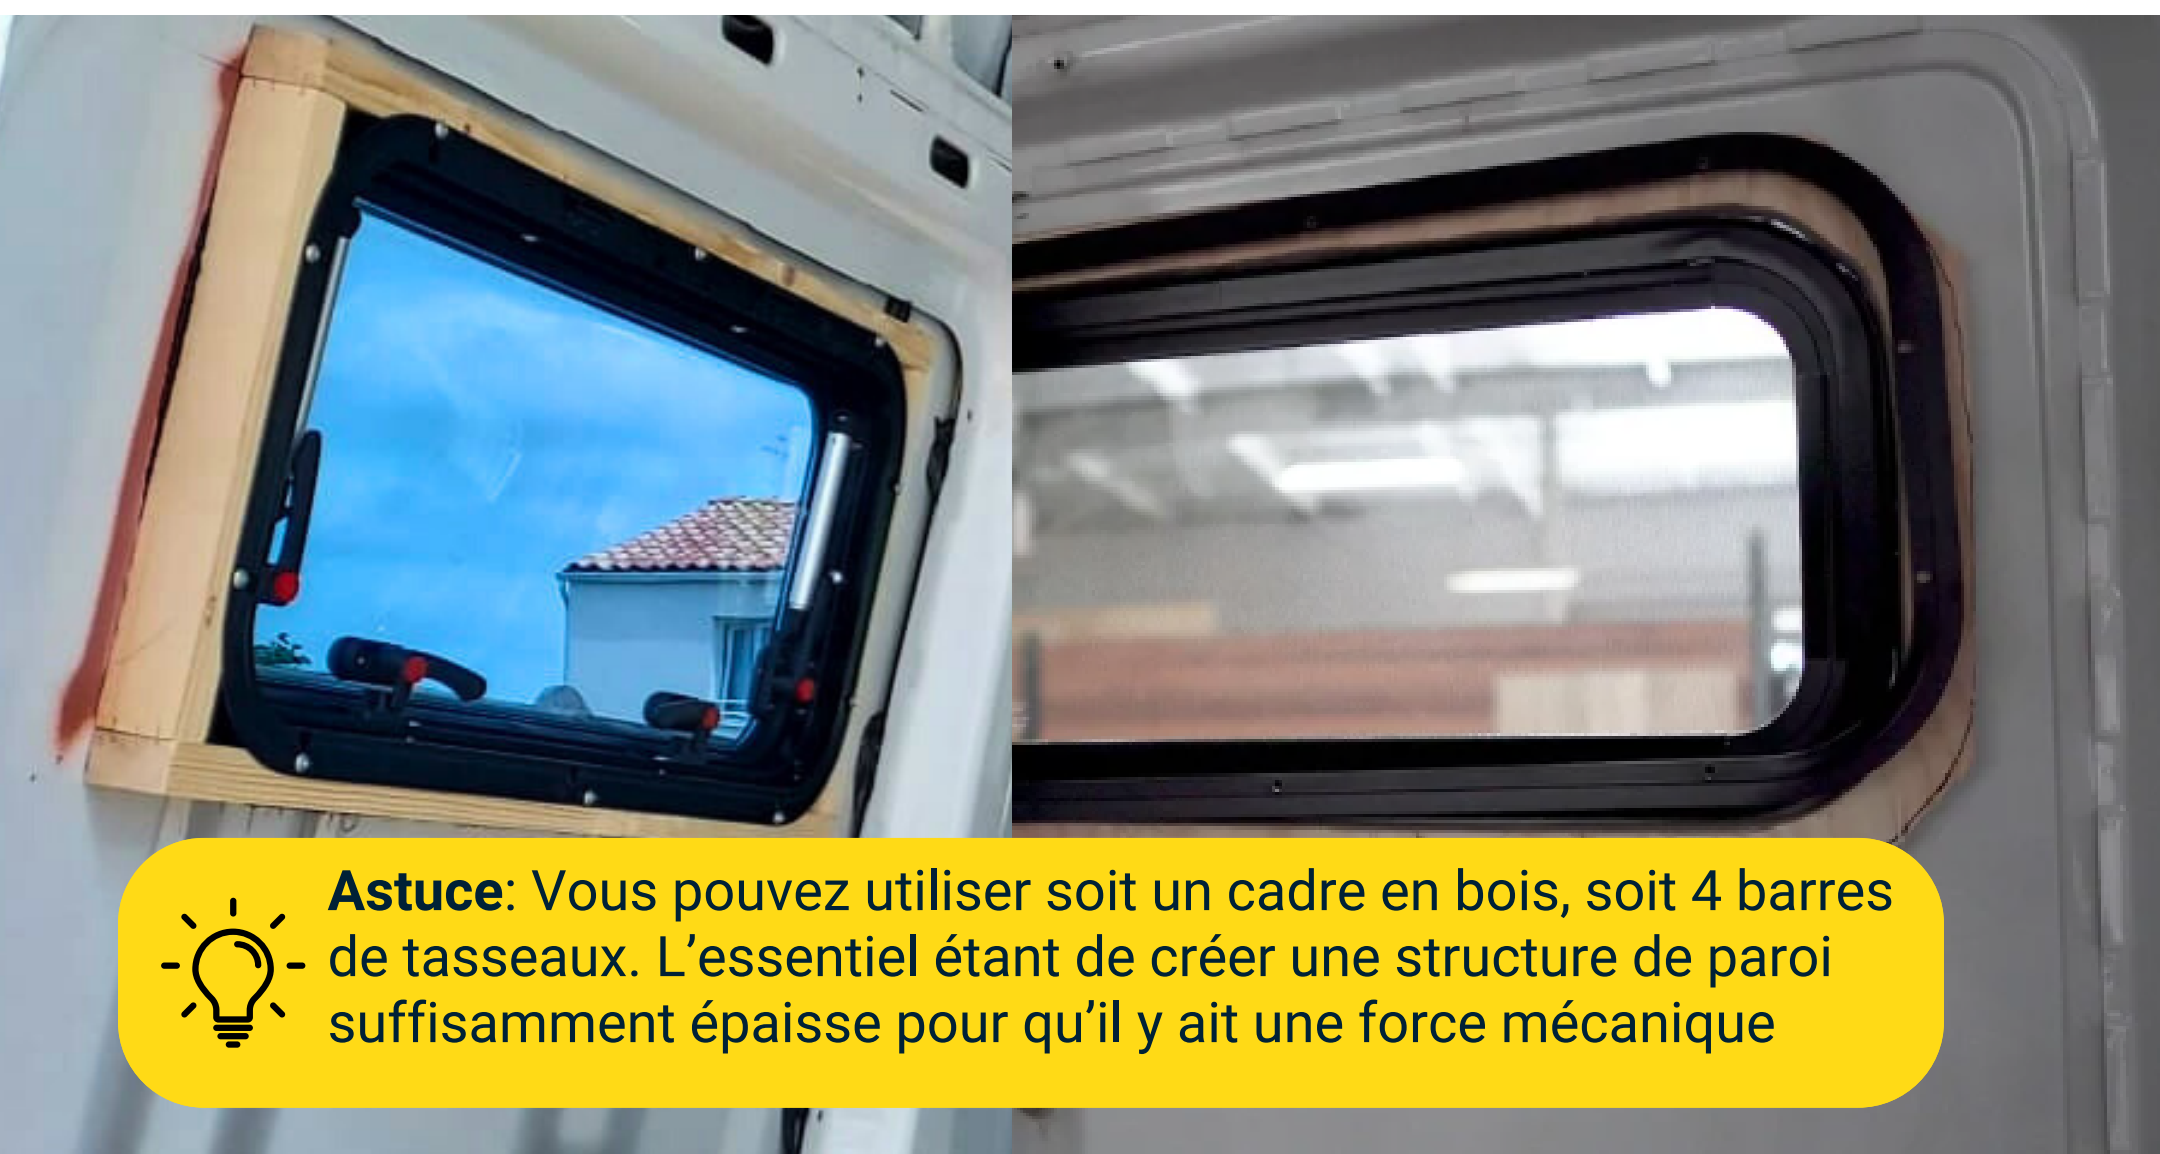


**Astuce:** Vous pouvez utiliser soit un cadre en bois, soit 4 barres de tasseaux. L'essentiel étant de créer une structure de paroi suffisamment épaisse pour qu'il y ait une force mécanique

# POUR INSTALLER UNE NOUVELLE BAIE...

## Note #1 - IMPORTANT

Il faut que la distance entre le contre-cadre en aluminium et la languette de baie (distance "A" sur l'image) soit inférieure à l'épaisseur du tasseau + de la tôle ("B" sur l'image).

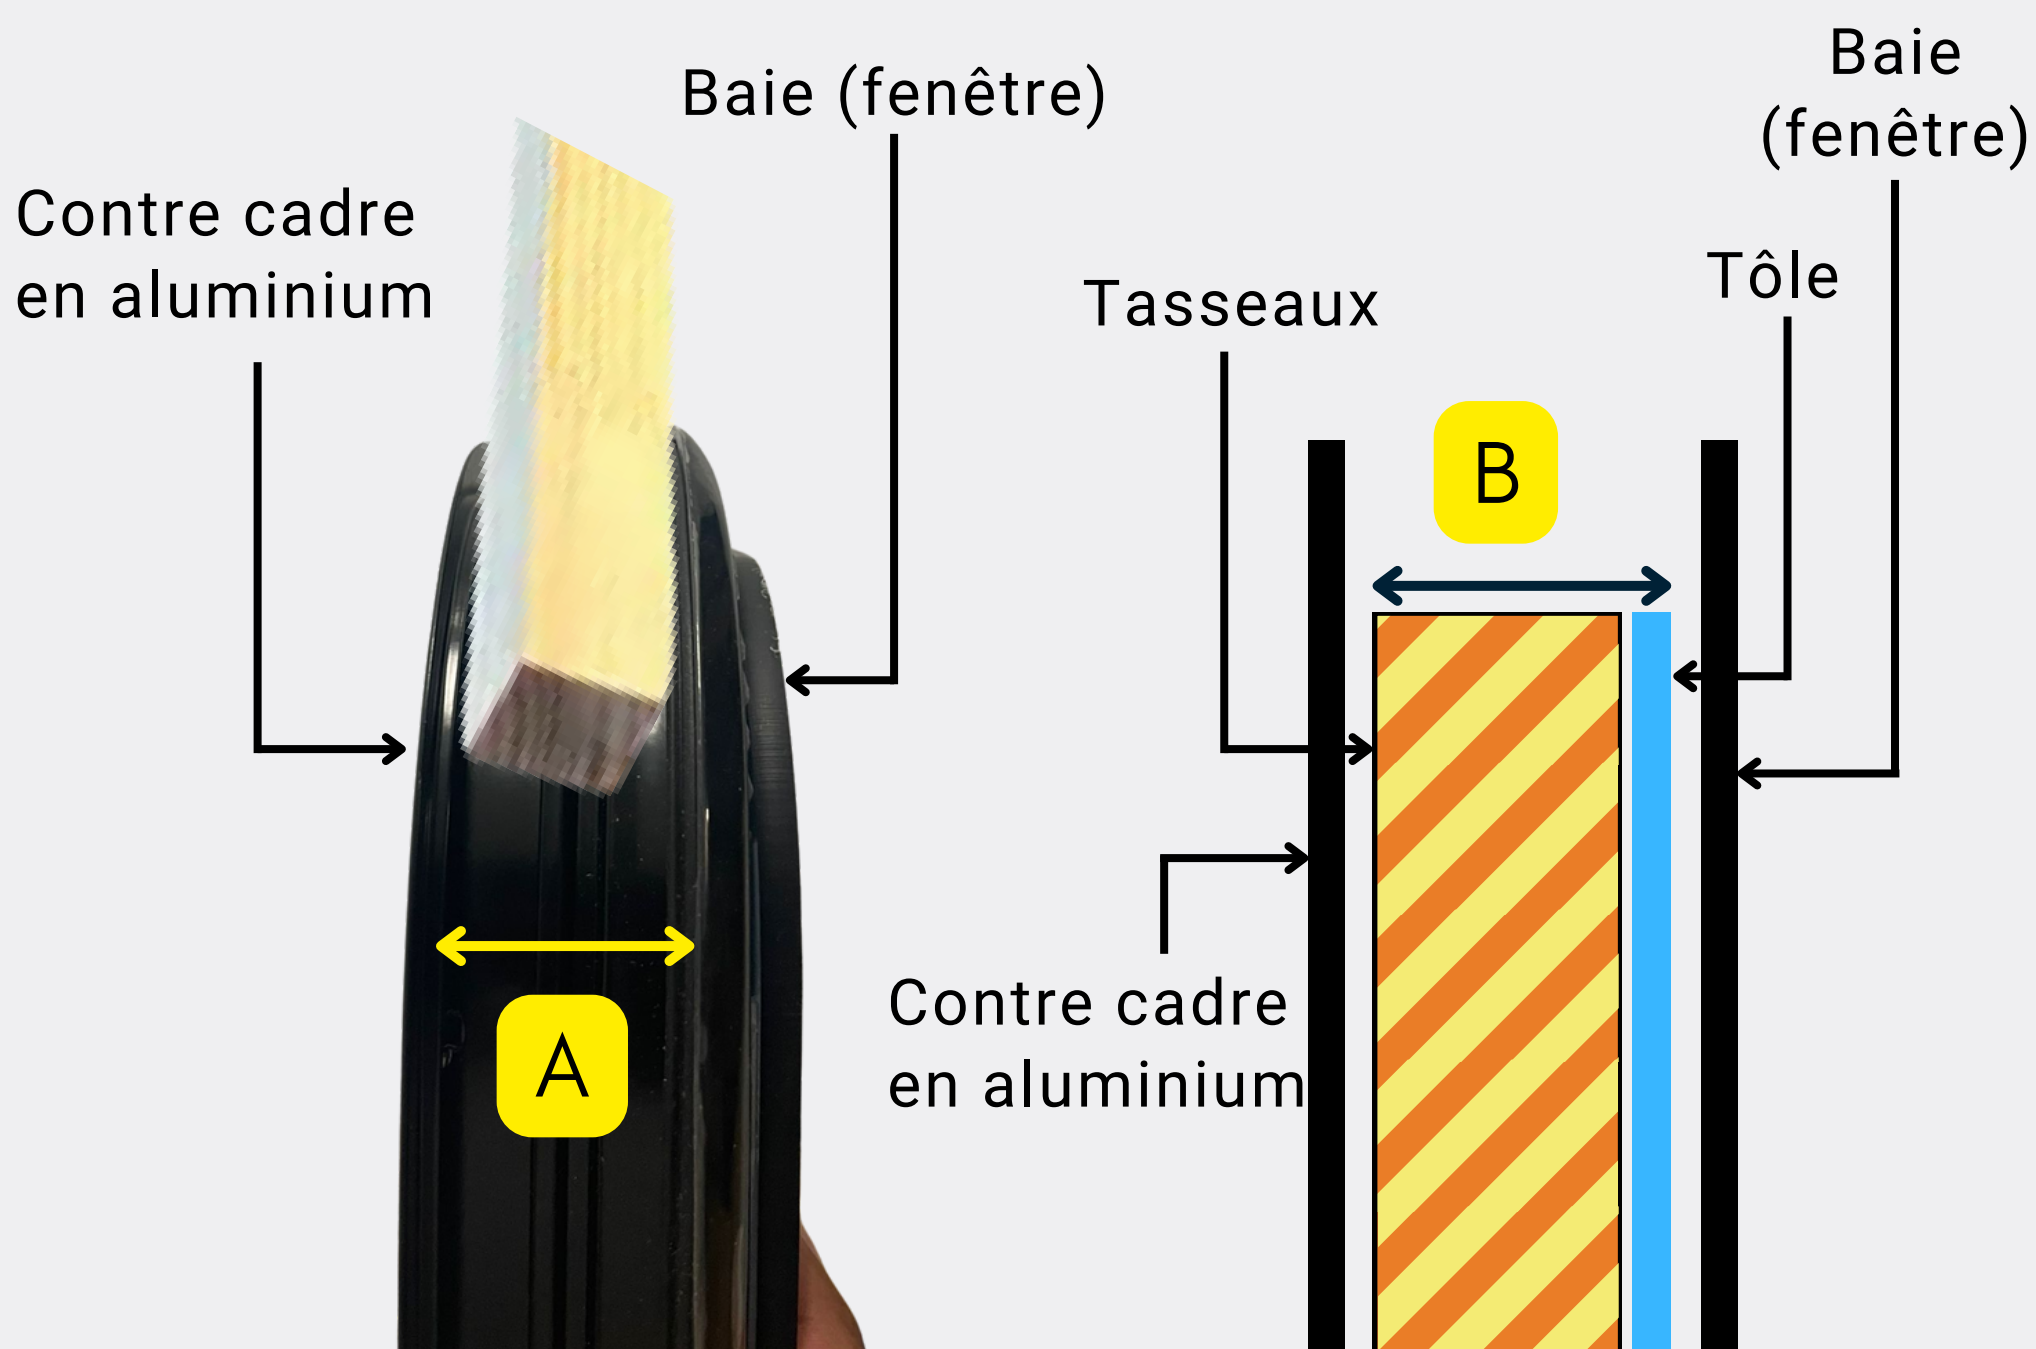

**Astuce:** Afin qu'une force mécanique soit exercée, l'épaisseur formée par l'ensemble tasseaux + tôle (B) doit être supérieure ou égale à la distance entre les extrémités de la baie et de la fenêtre (A).

# POUR INSTALLER UNE NOUVELLE BAIE...

## Note #2

Le contre-cadre se solidarise à la baie par une vis autoforeuse qui va du contre-cadre jusqu'à la partie striée de la baie (🚫 la vis ne doit pas ressortir).



Une fois la vis insérée du contre-cadre jusqu'à la baie, l'ensemble (incluant tasseaux et tôle) ne doit plus pouvoir bouger.

Le contre-cadre de fixation, en se solidarisant à la fenêtre au moyen de la vis autoforeuse, crée une force mécanique qui immobilise la baie en s'appuyant sur les tasseaux + la tôle.

# POUR INSTALLER UNE NOUVELLE BAIE...

## Note #3

Le cadre intérieur avec occultant et moustiquaire peut être simplement posé en vissant les extrémités aux coins du cadre en tasseaux ou à l'habillage. Avant de le fixer il faut qu'il repose sur les deux éléments **(A)** qui **doivent être vers le haut**.



**Astuce:** C'est un cadre de finition qui n'a aucune utilité structurelle.

## ADMIREZ LE RÉSULTAT !

Pose étanche, avec une fenêtre résistante aux chocs et permettant d'avoir à la fois une entrée de lumière et d'air afin de profiter des plus beaux paysages !



**Astuce:** Pour toute question supplémentaire concernant le choix des baies: n'hésitez pas à [contacter](#) nos experts techniques



# Vanlife-Store.com

**OSEZ LA LIBERTÉ SUR ROUES !**



**Chez Vanlife Store, nos experts techniques s'engagent à vos côtés pour des projets réussis.**

**Conseils gratuits, accessoires aux meilleurs prix, retours et échanges 30 jours. Tout pour vous faciliter vos projets !**

***N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou renseignement. Nous nous ferons un plaisir de vous assister !***

**CONTACTEZ-NOUS!**

**Bonne construction !**

**Isma de VANLIFE STORE**

**WWW.VANLIFE-STORE.COM**





# Vanlife-Store.com

**OSEZ LA LIBERTÉ SUR ROUES !**

## Les garanties Vanlife



**Livraison offerte  
(dès 399€)**



**Assistance  
technique  
gratuite**



**Garantie  
meilleurs prix  
du web**



**Retours et  
échanges  
30 jours**



**Packs  
d'accessoires  
sur mesure**

**TOUTES LES  
PROMOS**



**ASSISTANCE  
TECHNIQUE**



**+33 1 89 48 06 01**



**contact@vanlife-store.com**

